


## Dansk

### Besvarelse af døropkald

Ringetonerne for gadedøren og døren til lejligheden er forskellige. Når en besøgende trykker på opkaldstrykket, ringer den håndfri telefon og opkaldsafbrydertasten blinker. 

De kan besvare opkaldet inden for 45 sekunder efter sidste ringning ved at trykke på samtale-tasten.



Under samtalen lyser samtale-tasten.

Samtalen afsluttes ved et kort fornyet tryk på samtale-tasten. Den håndfri bustelefon overfører altid kun talen i én retning og skifter automatisk. Hvis den automatiske om-skiftning ikke fungerer på grund af kraftig baggrundsstøj ved dørstationen, kan samtaleretningen fra lejlighedsstationen til dørstationen tvangsstyres ved at trykke på samtale-tasten i midten og holde denne indtrykket. Når tasten slippes, skifter samtaleretningen fra dørstationen til den håndfri telefon.

### Aktivering af døråbner


Når De trykker på døråbner-tasten, åbnes den dør, hvorfra seneste opkald er foretaget, i 3 sekunder.

### Aktivering af lys

Når De betjener lampeta-sten, aktiveres belysningen, hvis denne er tilsluttet af elinstallatøren.

### Fkobling af ringeklokke

Ved at trykke kort på opkaldsafbrydertasten fra- og genindkobles alle ringetoner. Når ringetonen er frakoblet, lyser tasten rødt. Hvis en besøgende ringer på døren, medens ringetonen er frakoblet på den håndfri telefon, blinker tasten.

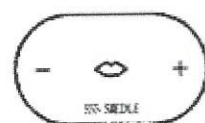


### Valg af dørstation

Tryk på samtale-tasten for at etablere en samtaleforbindelse til den dørstation, hvorfra der sidst er kaldt op.

### Ringetonestyrke

Ringetonestyrken kan indstilles i 5 trin:

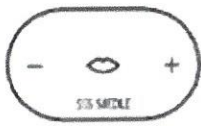

Lydstyrken kan indstilles ved at trykke på hhv. + og - på samtale-tasten.




Den valgte lydstyrke gemmes ved at trykke på opkaldsafbrydertasten i 3 sekunder.

### Ringetonemelodi

De kan vælge mellem 10 forskellige ringetone-melodier. Ringetonen indstilles altid for den dør, hvorfra seneste opkald er foretaget. De skal altså først trykke på opkaldstrykket ved gade-døren eller døren til lejligheden. (Det er muligt at vælge en anden ringetone-melodi til internt kald eller gruppekald).



Døråbnertast og lampetast holdes samtidig indtrykket i 3 sekunder for at høre den indstillede ringetonemelodi.

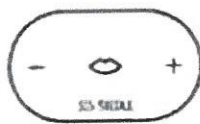

Ved hvert tryk på + eller - på samtale-tasten skiftes der til den næste melodi.



Den valgte ringetone-melodi gemmes ved at trykke på opkaldsafbrydertasten

### Programmering af taster

Lampe- og opkaldsafbrydertasten kan også programmeres med andre funktioner.

Yderligere oplysninger fås hos Deres elinstallatør.

### Vedligeholdelse

Hustelefonen må kun rengøres med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Tør rengøring, aggressive rengøringsmidler samt skuremidler kan beskadige overfladen.

### Service

Med hensyn til garanti gælder lovens bestemmelser. Udskiftning af enheden ved service foretages af Deres elinstallatør.